


توجيهات نقاط الاتصال

تجنب وضع السوائل على جهاز نقطة اتصال. يمكن تنظيف الجهاز بقطعة قماش ناعمة وجافة وخالية من النسالة أو قطعة قماش جافة من الألياف الدقيقة. تجنب دخول الرطوبة في الفتحات. لا تستخدم منظفات النوافذ أو المنظفات المنزلية أو البخاخات أو المذيبات أو الكحول أو الأمونيا أو المواد الكاشطة لتنظيف الجهاز. يمكن مسح الجهاز بليوسول.




1. لتشغيل نقطة اتصال
2. انقر على الجانب الأيمن من الهاتف لتشغيله
3. اسحب من الأسفل للأعلى

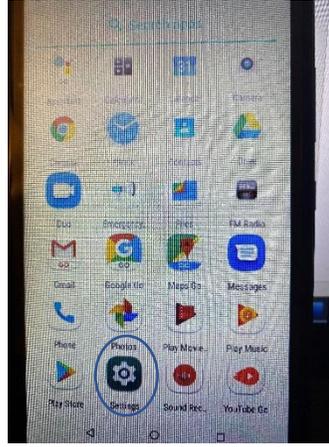


انقر على


4. الإعدادات

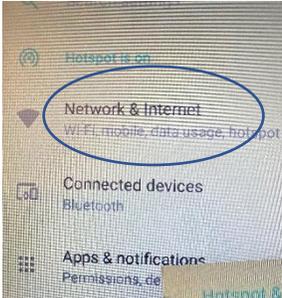

انقر على الشبكة و الانترنت

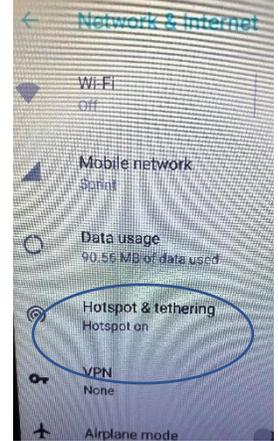

انقر على نقطة الاتصال والربط

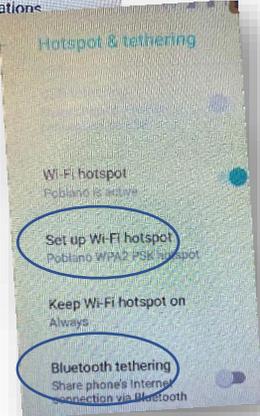

تأكد من أن شبكة WiFi نشطة

تأكد من تشغيل نقطة اتصال WiFi "دائمًا"

إذا أصبحت الشاشة فارغة ، فانقر على زر الطاقة الموجود على اليمين مرة أخرى وستتم إعادة تشغيل الشاشة. ستظل Hot Spot قيد التشغيل حتى نفاذ البطارية أو عند إيقاف تشغيلها.

بعد شحنه أو إعادة تشغيله ، اتبع التعليمات أعلاه - من 1 إلى 4.