


# Hot Spot Uputstva za upotrebu


Ako se Hot Spot zaprlja, nemojte koristiti tekućinu za čišćenje, nego meku, suhu krpicu ili microfiber krpicu. Vлага ne bi smjela da uđe u uređaj. Ne koristite sredstvo za čišćenje prozora, kućna sredstva za čišćenje, sprejeve, rastvarače, alkohol, amonijak ili grube materijale da čistite Hot Spot. Najbolje je da koristite Lysol maramice.



1. Kako uključiti Hot Spot
2. Kliknite na desnu stranu telefona da ga uključite
3. Povucite prstom od donje ivice ekrana na gore

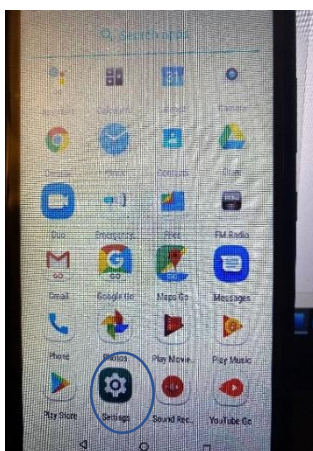


4. Kliknite na Settings

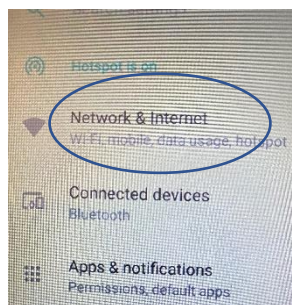

Kliknite Network & Internet


Kliknite hotspot & tethering

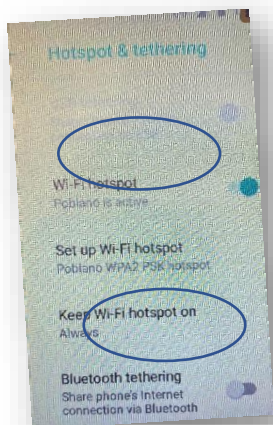

Provjerite da je WiFi konekcija aktivna

Provjerite/podesite WiFi hotspot da je na “always”

Ako ekran postane prazan, pritisnite na dugme za uključenje na desnoj strani i ekran će ponovo biti aktivan. Hot Spot će ostati uključen dok ga ne isključite ili dok se baterija ne isprazni.

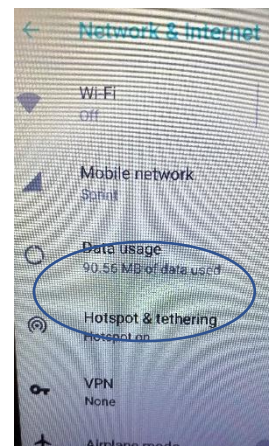

Nakon što napunite bateriju ili ponovo uključite uređaj, slijedite gore navedene korake 1-4.