

## هدایات هات اسپات یا ایجاد کننده اینترنت بدون سیم

از استفاده مایعات به هات اسپات خود داری نمایید. هات اسپات را میتوان با یک پارچه نرم و خشک که درشت نباشد و یا پارچه که مخصوص باشد را تمیز کرد. از گرفتن رطوبت در دهانه های هات اسپات خود داری نمایید. هیچگاهی مواد های شیشه پاکن، پاک کننده های خانه پاکی، اسپری های مخصوص یا ابروسل، مایع محلل، الکل، محلول امونیاک و یا مواد که باعث ساییده شدن میشود را برای تمیز کردن هات اسپات استفاده نمایید. هات اسپات را میتوان با پارچه مخصوص لیسول هم پاکاری نمود.




1. برای روشن نمودن دستگاه هات اسپات
2. قسمت راست دستگاه تلفون را برای روشن نمودن کلیک نمایید
3. روی صفحه را از طرف پایین به بالا با انگشت تان بپرید




4. بالای تنظیمات کلیک نمایید

بالای شبکه و اینترنت کلیک نمایید

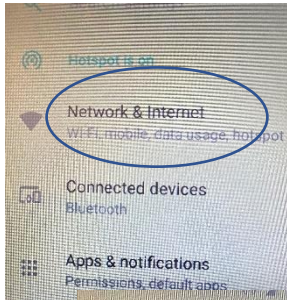

بالای هات اسپات و تیتترینگ کلیک نمایید

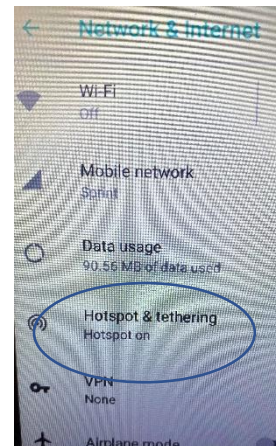

مطمئن شوید که وایفای یا گیرنده راه دور فعال باشد

اطمینان حاصل نمایید تا وایفای بصورت (همیشگی) روشن باشد

اگر صفحه خالی یا سفید شد، دوباره روی دکمه پاور یا روشن نمودن در سمت راست کلیک کنید و صفحه نمایش دوباره روشن میگردد. هات اسپات تا زمانی که باطری از بین نرود و یا آنرا خاموش نکنید روشن خواهد بود.

بعد از اینکه هات اسپات را چارج کردید یا دوباره آنرا روشن کردید، دستورالعمل های بالا که از شما ۱ الی ۴ میباشد را دنبال نمایید.